

仕达博 产品目录



Technical leader in ergonomic solutions

SITTAB

SITTAB AB

仕达博，让您感受人体工学带来的舒适



SITTAB AB 在1991年成立于瑞典，是座椅环境配套的市场引领者。仕达博专注于开发和销售标准或定制的座椅配件。

我们的许多产品都是协同客户工程部共同开发。

这就是为何我们的产品具有最高的品质和欧式风格的特点。这些完全符合现代人体工学的要求。

庞大的组织结构使我们快速增长。仕达博专注于产品的领导地位，给用户提供更好的座椅环境。

欢迎新的合作伙伴联系我们！

针对极端环境的产品

挑战性的环境要求产品具有很高的可靠性和耐久性，而且产品必须简单，好用。



Technical leader in ergonomic solutions

仕达博设计

灵活性和稳定性的人体工学设计是仕达博座椅配件的指导方针

森林机械面对的环境是复杂而恶劣的，仕达博凭借其丰富的实践经验，开发出了一系列受广大用户喜爱的非路面驾驶室产品。

仕达博的产品理念是用户便利性和复杂环境适应完美结合。仕达博通过与主要座椅制造商的合作，参与了很多高规格的，优秀的驾驶室开发。

灵活性和高强度使我们的产品非常好用。例如，使用我们的扶手，可连接高科技的操纵手柄在座椅上，或使用我们的转盘，可以在两个操纵方向之间来回转动。

仕达博紧随驾驶室的发展和设计，不断迎接新的挑战。

最近研究的课题之一，是座椅制造商专注于Z轴上的减振问题。仕达博成功开发了一款可调的横向减振盘，以消除X轴和Y轴上的冲击。在欧洲林业里，仕达博的产品在解决驾驶舒适性方面有着悠久的历史。



Technical leader in ergonomic solutions

SITAB

SITTAB AB

锐意创新，我们给您营造更好的座椅环境。



Technical leader in ergonomic solutions



头枕

仕达博头枕两个角度接头的应用，使得它不仅是一个头枕，更是一个颈枕，可以通过调整不同角度，达到最佳舒适度。



扶手

仕达博扶手设计专注于提供合理和便利的功能同时保持稳定性和强度。主要的特点是易于调整。

控制/操纵盒支架

调整范围大，简单而坚固，是仕达博支架的主要特点。



滑轨

仕达博滑轨由“零间隙”单元组成，具有优秀的稳定性和很长的使用寿命。

转盘

我们的 ZSF® (零启动摩擦) 系统应用于我们整个转盘和旋转程序，提供了100%自由度的卓越性能。

减振盘

仕达博隔离器是一个基于可调节阻尼的减振装置，有着预负载的线形滚珠轴承，能吸收大量的横向有害冲击。

头枕

KOMFORT颈枕有两个角度接头，它不仅在建筑机械上，在办公座椅市场上也非常受欢迎，驾驶员发现它不但是一个头枕，而且还是一个颈枕，可以通过调节不同的角度来获得最大的

舒适度。

因此，你可以很容易找到适合自己的调整位置。它调节范围大，能给你最好的颈部支撑。




特性

KOMFORT 颈枕适合座椅轴心直径为10mm或12mm。也可
为90°，中心距为120~180mm。

也可以使用适配器以适应不同的轴直径和轴间距。锁定
位置可以靠杆上的定位卡槽轻松实现。

标准的KOMFORT颈枕有黑色，灰色布面和黑色PVC可选。

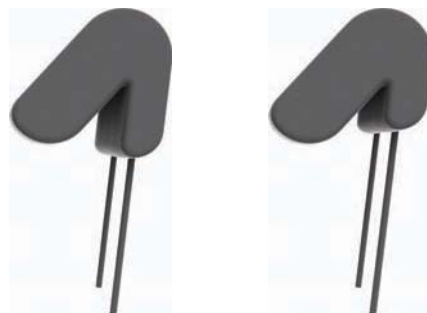

KOMFORT 有长背和短背可选



头枕调节范围大，给您最好的舒适度



轴距 (CC)
可调范围120~180mm

仕达博扶手

仕达博扶手的理念是提供一个人体工学和舒适的，和便于调节相结合的臂托。为了鼓励驾驶员适当地调整扶手，我们在最常用的调节位置安装摩擦式接头。

我们尝试尽可能减少调节转轮和把手的使用，不但简化了操作，而且增加了产品的寿命。

特性

安装方式

座椅减振器的安装 *(如图)

在安装带有操纵杆和控制器的扶手时，这种支架能够确保操作员和座椅的可靠、安全性。

靠背安装

对于舱位解决方案和更轻便的操作控制装置来说是简单而有价值的。

墙面/面板上的安装

用于狭小的驾驶室或特殊的安装

选择衬垫

衬垫形状-针对不同环境，有多种衬垫可供选用。
浮垫-衬垫跟随操纵杆一起移动。

特殊衬垫-小体积衬垫用于特殊安装



座椅安装支架


选择臂架

翻转开关

横向限位

关节锁把手

连杆

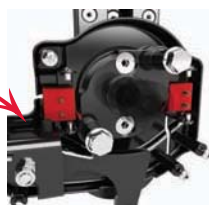

特殊功能：

电动调节高度

气弹簧辅助

放下功能

* 增加扶手会大大增强座椅的性能，以恰当的方式把重量和冲击力转移到减振器上是关键。仕达博为所有大品牌的座椅及非路面座椅型号开发了安装支架。请联系仕达博进行咨询。

Technical leader in ergonomic solutions

SITAB

扶手概览

E型扶手



坚固
耐用
可调



玻纤扶手



耐用
可调
灵活



玻纤620扶手



耐用
可调
质轻



扶手概览

K型扶手



耐用
可调
灵活

LT扶手




可调
灵活
单手可操作

垂直扶手



耐用
可调
灵活

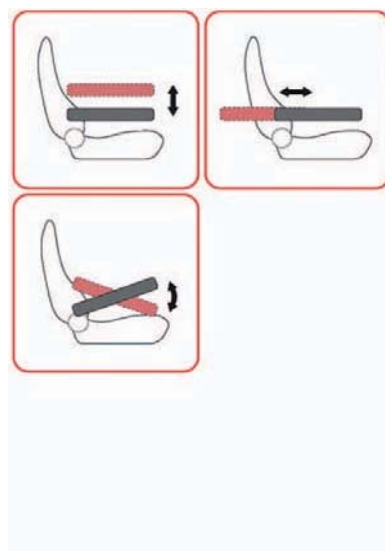

Technical leader in ergonomic solutions

SITAB

E型扶手

E型扶手是一款坚固的扶手，具备所有必要的，符合人体工程学和技术调整的性能。设计E型扶手模型时，我们致力于确保所有功能合理而简单。主要注重用户便利性。例如，可以一次性迅速调整高度。

摩擦接头可使E型扶手在其整个调整范围内随意调整位置，鼓励驾驶员充分利用其功能。E型扶手应用于诸多领域，特别适用于大型叉车，建筑和林业设备。



特性

扶手衬垫底部的吸塑盖的动态设计，可以隐藏各种控制电源线。

扶手衬垫可以独立地在横向或垂直方向上重新定位，并且可以水平旋转。

扶手衬垫有85mm的前后调整范围。

整个扶手组件的高度在其90mm的行程中可以随意调整，可使用人体工学转轮锁定。

整个扶手可以很方便地抬起，便于进出座椅。

控制支架（用于迷你操纵杆和部分其它卡车控制器）可作为标准部件使用，并可安装在扶手衬垫的前端，也可以按车辆制造商的安装要求定制解决方案。

标准型的E型扶手可以借助特殊的支架轻松安装于大部分型号的座椅上。



连杆



偏心轮锁



平垫



侧挡

玻纤扶手

玻纤扶手是一款轻型扶手，拥有所有必要的人体工学及技术调整性能。玻纤扶手的设计注重提供合理及便利功能，同时具备稳定及结实的性能。

玻纤扶手的主要特性是容易调节。可以一次性迅速调整高度；通过摩擦转接器可以调整宽度。玻纤扶手位置的多变性，促使驾驶员充分利用这些功能。



特性

扶手衬垫底部的吸塑盖的动态设计，可以隐藏各种控制电源线。

扶手衬垫可以重新单独安装于侧面或垂直方向，同时也可以水平旋转。

扶手衬垫可以向前或后调节75mm。

整体安装高度行程变动可达100mm, 可通过人体工学转轮固定。

整套扶手能极其方便地抬起，便于驾驶员进出座椅。

迷你操纵杆控制盒及操纵杆可视为标准配件，安装于扶手衬垫前端。可以按汽车制造商特定装配要求量身定制。

标准结构的玻纤扶手很容易安装于大部分座椅支架上。部分情况可能需要定制专用座椅支架。

(请联系仕达博公司获取安装支架相关信息)。



锁定把手



修身款

玻纤620扶手

玻纤620扶手（V字型）是一款设计雅致的扶手，具备全部所需功能来提供最佳舒适性能。新款V-型衬垫为肘部提供稳定的侧面支撑，锥形前端设计为手掌及手腕的活动提供支持。

作为玻纤620扶手自身结构的一部分，此款扶手配备座椅连接器；同时可以通过设置扶手角度来进行高度调节。



特性

提供最大限度的侧面支撑，以及为操纵杆提供最佳自由活动空间。

扶手衬垫底部的吸塑盖的动态设计，可以隐藏各种控制电源线。

扶手衬垫可以按需求重新装配于侧面或者垂直方向，也可以水平旋转。

扶手衬垫可以向前或后调节40mm。

整套扶手能极其方便地抬起，便于驾驶员进出座椅。

迷你操纵杆控制盒及操纵杆可视为标准配件，安装于扶手衬垫前端。

可以按车辆制造商的安装要求定制解决方案。



配操纵杆盒



靠背衔接

K型扶手

K型系列扶手应用范围广泛，特别适用于大型铲车，建筑和林业设备。通过配合我们的特制支架，标准型的K型扶手可以很容易安装在众多座椅上。

特制夹钳可以有效回转座椅，或者帮助在座椅靠背的后面安装额外设备。这些加强夹钳可以使用与扶手装备支架相同的螺栓来安装。



特性

扶手安装在座椅支架上，扶手臂杆设计成方形轮廓，标准长度有220，250和350mm。

扶手可调节高度，可以很方便地抬起，方便驾驶员进出座椅。

扶手衬垫底部的吸塑盖的动态设计，可以隐藏各种控制电源线。

扶手衬垫可以独立在垂直方向上调整高度；对于管形设计的扶手，还可以在垂直和水平面上旋转。

两种方式安装操纵杆盒：

- ◆安装在扶手臂杆上，适用于350mm扶手。
- ◆安装在衬垫的正前端，适用于220和250mm扶手。



靠背安装



支架安装



管形设计

LT扶手

别担心！所有麻烦的调节转轮和把手已经成为过去。我们的人体工学型扶手，LT扶手，可以依靠圆顶部分快速响应。你可以在它的调节范围内任意调整高度，衬垫部分可以向上、向下、向左、右两边以某个角度倾斜。

为了进一步提高人体工程学效应，扶手具有相当的宽度，并且配备的舒适的臂形托，以提供安全支撑。

选择一款LT扶手，去完善你所喜爱的现代座椅吧。

LT扶手可以很容易地安装在大多KAB, BE-GE, 伊思灵和格拉默的座椅上。而且特别适用于卡车，建筑机械和生产监控座椅上。



特性

单手调节。

摩擦接头设计。

两种臂长选择：215和245mm。



平垫



垂直扶手

垂直扶手是一款垂直扶手，在各种调整中具有很好的稳定性。新的V型和K型衬垫，设计用于最佳的肘部支撑，以及稍微倾斜的前端，能够确保腕部和手掌有更大的活动空间。

垂直扶手安装于座椅中间的支架上，当使用比较重的控制装置时，可以把载荷均匀分布在减振器上。



特性

垂直设计

气弹簧

非常稳定



Technical leader in ergonomic solutions

SITAB

控制盒

仕达博提供两种规格的控制盒，标准型和加大型，适用于现今市场上大多数的控制单元。



控制盒安装在衬垫前端，切口部分可以定制。

衔接块有3种不同长度，适用于2LK操纵杆。



2LL 是一款可锁定的双重倾斜接头控制器，可实现高度和倾向调整，以及倾斜和切口调整。最好跟TG控制盒配套。



2LK 是一款双倾角接头控制支架，具有近乎无限的纵向和侧向调整的可能，以及侧倾和切口调整，允许电源线从中心穿过。



2LV 是一款摩擦型的双倾斜接头控制支架。2LV单元适用于操纵频率较低的轻型叉车和超重机。



HP 是一款可实现高度和倾斜调节的控制支架，适用于以传统方式安装在座椅旁边基座上的，标准长度的操纵杆。

控制盒

超小型盒子



小型控制盒。
深度 80 mm。

标准型盒子



通用型控制盒，适用于较小的操纵杆和开关。
深度 101 mm。

加大型盒子



通用型控制盒，适用于大多数的操纵杆和开关。
深度 101 mm。

TG款盒子



小型控制盒，主要用于长手柄。
深度 73 mm。

A款盒子



小型控制盒，主要适用于按键组和小型开关。
深度 50 mm。

U款盒子



通用型控制盒，主要用于长手柄。
深度 118 mm。

定制款控制盒示例



Technical leader in ergonomic solutions

SITAB

扶手衬垫

U型衬垫



U型衬垫是一款由聚氨脂制成的U型通用垫，在粗糙路面和摇晃的驾驶环境中提供稳定的前臂支撑。侧面有一个舒适柔软的弧度，衬垫纵向是一个鞍形面，可以促进前臂的血液循环。衬垫内部可选木或金属材质，这两种材质都可以装备控制支架和盖板。

P型衬垫



P型衬垫是一款通用平板型聚氨脂垫，不用宽度调节也可提供前臂支撑。衬垫表面平坦且相对坚硬，适合操作更大的手柄和控制开关。衬垫内部为金属材质，可以装备控制支架和盖板。

V型衬垫



V型衬垫是一款具有较大侧面支撑的较小的衬垫，用于粗糙路况和摇晃的驾驶环境。衬垫前端为平坦的表面，使驾驶员能不受侧支撑的影响而作更大的侧向操纵。衬垫内部为金属材质，能装备控制支架和盖板。

K型衬垫



K型衬垫是一款现代设计与人体工学设计完美结合的产品。该垫用于带按钮和小控制器的操纵杆。内部由金属制成，可以装备控制支架和盖板。

仕达博转盘

仕达博转盘程式100%基于我们的ZSF技术。ZSF代表零启动摩擦，是衡量驾驶员满意程度的非常重要因素。为了驾驶员获得最佳舒适度，所有功能都必须是省时省力。


仕达博转盘提供座位旋转接近自由浮动的感觉。增加旋转功能会加快座椅活动部件的磨损

程度，因此防止所有部件松脱是关键。

所有仕达博转盘设计的寿命为市场上任何标准减振座椅的两倍。通过选材，形状设计及预载轴承的使用相结合，能有效地预防部件松脱。


选择转盘类型-决定因素:

停止和锁定位置的数目
(记住走出驾驶室的位置)

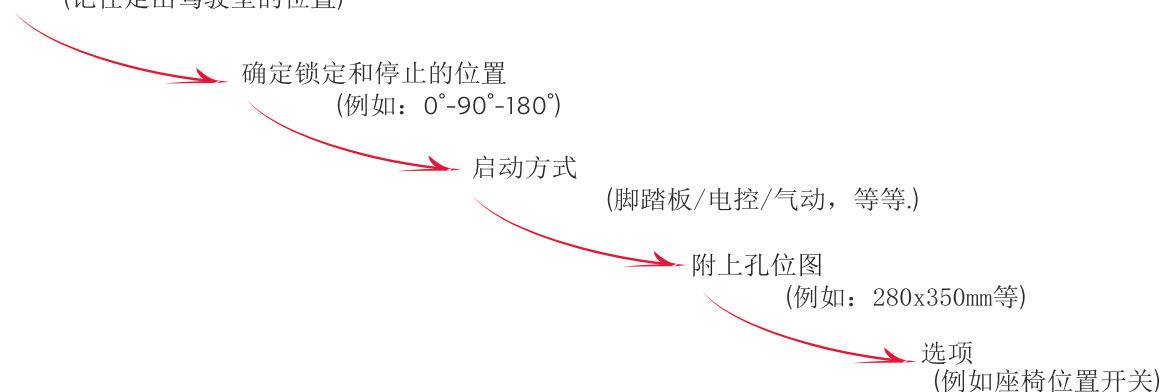

孔位图 AxB:


宽度 x 长度

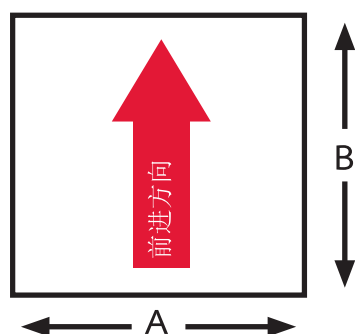

锁定位置:

例如: 30-0-45

停止位置图示 ()

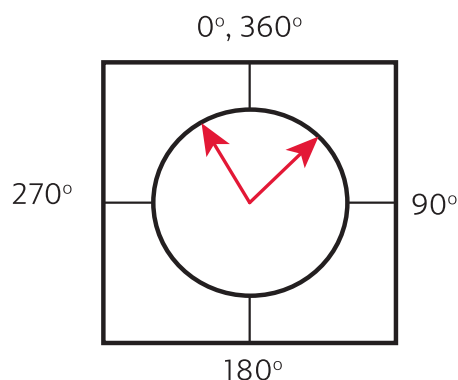

转盘概览



	SIMPLEX	SIMPLEX HD	LB	EX
电动保持装置		✓	○	
电磁阀		✓		
气动	●	○	✓	○
把手	✓	✓	✓	✓
线控	✓	○	✓	✓
脚踏板				
软锁	✓	✓	✓	
1个位置	✓	✓	✓	✓
2个位置	✓	✓	✓	✓
多个位置	✓	✓	✓	
无级调节				
座椅位置开关	●	✓	○	○

✓ 标配

○ 选配

转盘概览



V97

BYGGO

FLEXI

VP

✓	✓			电动保持装置
	✓			电磁阀
✓	✓	✓		气动
✓	✓			把手
	✓			线控
○	✓	✓	✓	脚踏板
○	✓	✓		软锁
	✓	✓		1个位置
	✓	✓	✓	2个位置
	✓	✓		多个位置
✓				无级调节
✓	✓	○	○	座椅位置开关

✓ 标配

○ 选配

Technical leader in ergonomic solutions

SITTAB

SIMPLEX 转盘

SIMPLEX 转盘基于模块化理念，具有质量轻、灵活及多功能等特点。底板安装了一套 $\Phi 270\text{mm}$ 滚珠轴承，具有高强度，低位旋转特性。中间预留一个 $\Phi 120\text{mm}$ 中心孔，便于电源线和软管走线。

标准型配置了一个解锁把手，用它可更换左边或右边操作，以及在 0° 位置锁定。锁定位置，停止位置和止动器可在任何时候改变或增加到旋转动作中。标准锁定位置设定为每 45° 调节，弧形锁定块用于其它位置锁定。



特性

重量: 7 kg

尺寸: 300 x 306 mm

高度: 14mm/30 mm

界面: 宽度 280 mm 深度 280/302 mm

选择配件:

机械停止器

机械锁定块

弧形锁定块

弧形停止件

止动器



SIMPLEX HD 转盘

SIMPLEX HD转盘 是一款结实的产品，专门针对重型座椅配置及恶劣路况。该设计基于一个直径为 $\Phi 270\text{mm}$ 的滚珠轴承，能承受很大的载荷，结构也很紧凑。

轴承的预负载确保产品不会松动，并且有一个大中心孔便于电源线和软管穿过。标准型转盘的锁定位置为 0° 和 180° ，以及电动开关。该产品主要针对现场准备设备，集材机和履带式车辆。



特性

锁定机构

电动保持架

电磁阀

把手

软锁

可选配置

气动装置

电源线



Technical leader in ergonomic solutions

SITAB

Swivel LB转盘

Swivel LB转盘是一款较薄设计的，能承受大部分载荷而不会松动的转盘。它具有一个直径 $\Phi 180\text{mm}$ 的滚珠轴承，和一个灵活的锁定环设计，确保部件不会松动。锁定环是一个激光切割的部件，可以定制不同的锁定和停止装置。

Swivel LB转盘用途广泛，主要应用于建筑机械和叉车，面板孔位和解锁方式可以定制。



特性

Swivel LB转盘 标准锁定位置为 0° , 45° 和 180° ，但其它锁定位置，或保持位置可根据客户的要求定制。

Swivel LB 可以通过以下位置锁定：

用一个把手机械锁定

线形把手

软锁

气动

电动

Swivel LB 整个结构高度为 18mm 。

跟座椅连接的上板孔位为 280×280 ，或 $328 \times 280 \text{ mm}$ 。

与地板连接的下板孔位是 $280 \times 280 \text{ mm}$ 。



软锁



气动



电动



线控

Swivel EX转盘

当驾驶室空间有限，并且当车辆倒车时需要与踏板的接触，这时就要使用到Swivel EX转盘。Swivel EX转盘是一款偏心旋转的产品，设计紧密，能承受很大的载荷而不松动。它具有一个弧形的滚珠轴承和一个止推轴承，能够稳定运行而不松动。

锁定环是一个激光切割的部件，可以定制不同的锁定和停止位置。这款转盘应用广泛，主要应用于建筑机械和叉车。界面的孔位和解锁方式可变。



特性

旋转角度：最大 25° (一个方向)。

有多种解锁方式



锁定机械：

把手

线控

电动

气动

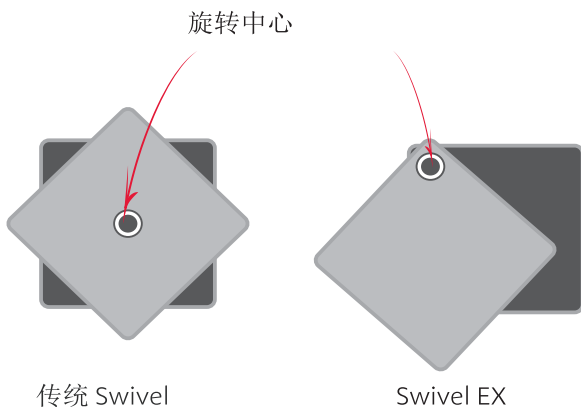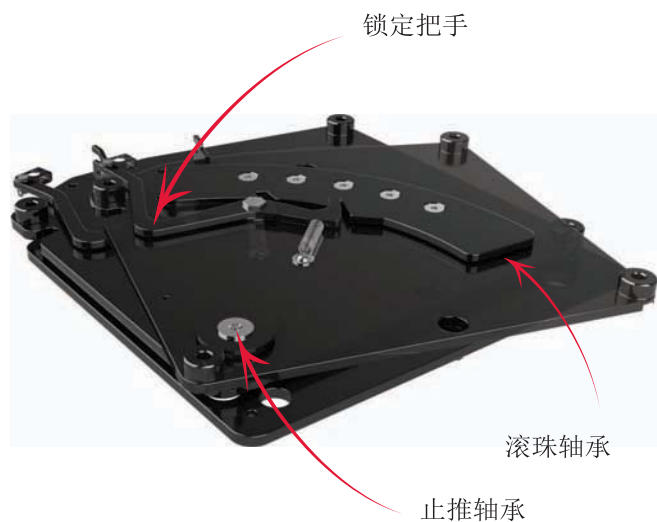

传统 Swivel

Swivel EX

Technical leader in ergonomic solutions



V97 转盘

V97转盘，具有无级锁定功能，这是仕达博公司转盘设计理念的方向。这款转盘结构十分坚固，能承受的载荷是最大的。V97转盘通过上、下平面各四个螺栓，可以很容易地在设备上，而且确保没有一丝松动。

V97 转盘应用广泛，特别适用于建筑和森林机械，以及大型叉车。



特性

向左或右可在 0° - 225° 范围内实现无级锁定。

转盘可以通过以下方式锁定：

用一个把手，进行机构锁定。

电动锁定，电压12V或24V。

气动锁定。

转盘结构高度为52 mm。

转盘有一个凸轮机构可用于安装接合断路器/传感器的装配。

衔接座椅或地板的孔位面积为 280×280 mm 或 305×280 mm。

轴承座

制动执行器



刹车片



把手操作

BYGGO 转盘

BYGGO 转盘设计用于承受非常大的负载。它有一个直径为 $\varnothing 180\text{mm}$ 滚珠轴承和四个摩擦限位，确保不会松动。

这款转盘应用广泛，主要用于叉车，建筑和森林机械。

BYGGO转盘有一个直径为 $\varnothing 100\text{mm}$ 的中心孔可以让电源线通过，也可作其它用途。



特性

团标准锁定位置为 0° , 45° and 180° ，但也可以根据客户要求定制其它的锁定或保持位置。

转盘可以通过以下方式锁定：

通过把手或脚踏板进行机械锁定。

电动锁定，12 V 或 24 V。

气动锁定。


软锁定。

转盘结构高度为 50 mm。

转盘带接合断路器/传感器安装位。

转盘中心 (宽度 x 长度) 与座椅衔接的孔位面积为 280×280 , 或 $305 \times 280 \text{ mm}$ 。

转盘中心 (宽度 x 长度) 与地板衔接的孔位面积为 $155 \times 155 \text{ mm}$ 。

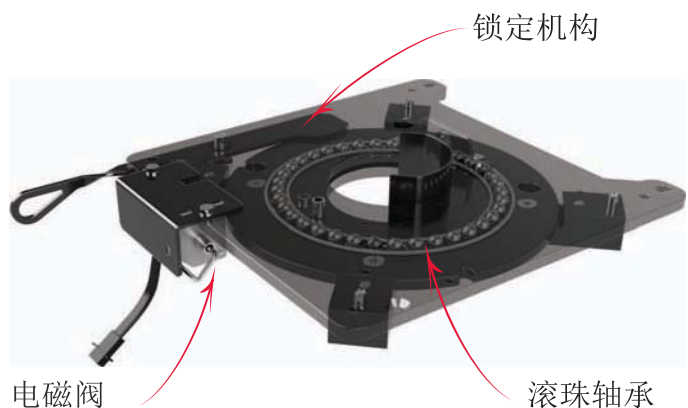

位置开关



脚踏板

FLEXI转盘

FLEXI转盘是一款带脚踏板控制，为实现两个位置之间快速简单转动的产品。脚踏板设计成既可以跟随座椅一起转动，也可以停留在一个固定位置。

FLEXI转盘的设计具有快速，自动防故障，防松的特点。锁定和停止位置是灵活的，也可以装备座椅位置开关指示灯。




特性

结实，阻力小。

通过移动帽螺母的位置可以很容易地改变锁定位置。

平板式接触面可以很方便的增加孔位。

最小高度 = 50 mm。

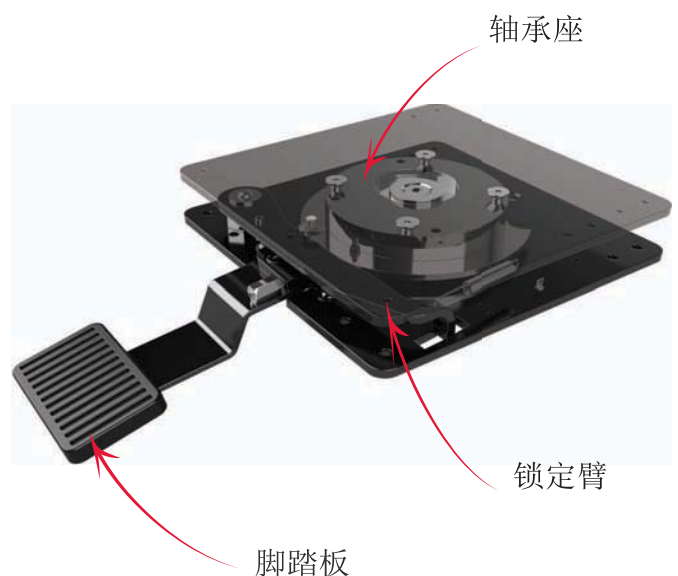

VP 转盘

VP转盘是为实现快速，简单旋转而设计的一款产品，带有人工操作把手。锁定机构和把手的设计使解锁和旋转在同一个方向上同时实现，简单，方便。

VP转盘的设计具有快速，自动防故障，防松的特点。锁定位置灵活，特别适用于装载机。



特性

最多2个锁定位置，
脚踏方向 = 旋转方向
最小高度 = 50 mm。



备选脚踏板

Technical leader in ergonomic solutions

SITAB

BYGGO滑轨

BYGGO滑轨是由“零摩擦”单元组成，具有耐久的使用寿命，使驾驶座椅避免不必要的磨损。为了达到这一优异性能，滑轨必须很精心地安装，使得滑轨在横向和纵向上保持平行。

BYGGO滑轨用途广泛，特别适用于建筑和森林机械，大型叉车。



特性

滑轨可以用以下方式锁定：

机械锁定，转动把手实现无锁定。

通过按钮气动锁定，每20mm为一个锁定间隔。

滑轨结构高度为42mm，有以下几种版本：

座椅安装尺寸：中心距280, 330 和 337mm。

地板安装尺寸：中心距 280 和 305 mm。

滑轨纵向可调节：

座椅安装：		调整长度：
280 mm	->	118 mm
330 mm	->	168 mm
337 mm	->	175 mm



锁定把手



气动版本

LP 减振盘

LP减振盘运用超薄设计可以承受很大载体而不松散。该设计是基于两条长直线型的滚珠轴承，是一款坚固耐用的产品，阻尼器能减弱各种机械带来的振动和冲击。

阻尼器有6个档位可调，也可以关闭。阻尼冲程是 $\pm 40\text{mm}$ 。安装孔位可以根据客户要求设计。



特性

这款减振器有双向和四向两种版本。

阻尼有6个档位可调。

当不需要减振时，可安装锁定位置。

紧凑，高强度设计。



BYGGO 滑道

当座椅需要在某些工业或海洋环境中横向或纵向移动时，使用滑道。我们的滑道设计十分稳固，长度由客户指定。

纵向滑道是专门为工业和船舶应用设计的，可安装底座（电动高度调节）和可调脚支撑板。



特性

滑道锁定位置为最小间隙隔20mm, 客户定制也很容易。

滑道可以用以下方式解锁：

机构锁定装置，用把手或脚踏板。

电动锁定装置，12 V 或 24 V。

气动锁定装置，用线或把手。

滑道结构高度为60mm。



ROBUST减振器

ROBUST减振器是针对驾驶员座椅上最严苛和最困难的应用开发的。这款减振器通过几年时间的开发完善，并通过彻底的测试，最终完成。ROBUST减振具有独特的结构，组件少，性能优越。

独特设计的阻尼器所带来的稳定性，给予驾驶员极好的舒适感。减振器设计合理，所有活动部件都可以在不移动座椅的情况下更换或维修。




特性

重量: 25 kg

高度: 250 mm

高度调节行程: ± 45 mm SIP: 450 mm

可承受驾驶员最大体重: 200 kg

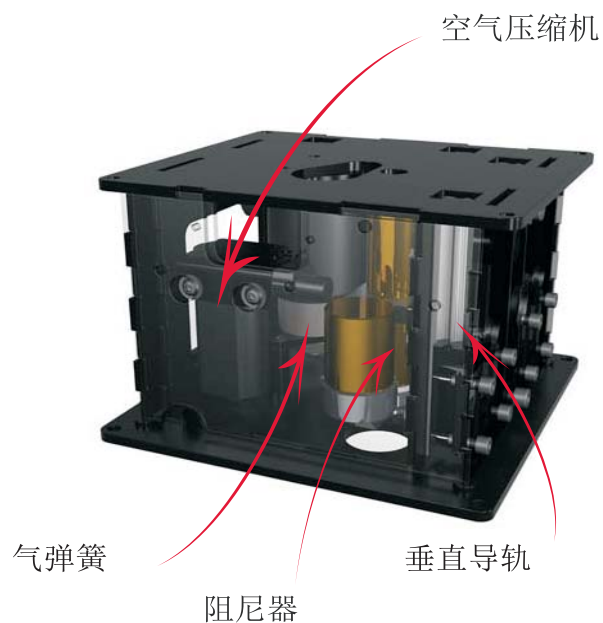

Technical leader in ergonomic solutions

SITAB

TILT 倾斜装置

SITTAB 电控倾斜装置Tilt设计用于当机器处于倾斜状态或角度时让您和座椅保持水平状态，电控倾斜装置可以安装在所有类型的驾驶室中，并且可以用于12V和24V系统。坚固的设计和

稳定的电机使您在非路面工作环境中拥有一个非常舒适和稳定的座椅。执行电机控制系统通过改进水平调节传感器和升级软件后，使电控倾斜装置成为操作员可靠的座椅配件。



特性

Tilt 110

高度：110 mm

宽度：355 x 355 mm

最大角度：15°

响应时间是 0,7 to 5,0 秒。

常用于矿山机械和林业机械。

Tilt 92

高度：92 mm

宽度：355 x 355 mm

最大倾角：10°

响应时间 0,7 to 5,0 秒。

常用于农业机械商业割草机和景观类机械。



Technical leader in ergonomic solutions

EC-LINE 电控系列

仕达博电控系列EC Line，是由电动线性执行器供电的一系列配件，动力装置的舒适设置被证明是非路面机械中非常受赞赏的特性。我们的系统提供了很多独立的设置，可以单独使用与

组合使用。机械设计是用于防止电机单元磨损或松动。

特性

线控

包括的组件：

扶手

滑轨

转盘

滑道



Technical leader in ergonomic solutions

SITAB

EC-LINE 电控系列

EC Armrest module (电控扶手组件)

电控系列扶手组件可以将多功能扶手完美地定位在您首选的工作位置。扶手将达到100%的水平度，并通过基于蜗轮的电机单元进行调整。



EC Slide rail unit (电控滑轨单元)

电控系列滑轨用于用座椅或座椅上部定位在所需位置的动力装置。该装置可用于前/后和侧到侧定位。坚固的设计，包括仕达博林业滑轨和基于蜗轮的电机，为非路面使用提供了一个无松动的组件。



EC-LINE电控系列

EC Turntable (电控转盘)


仕达博电控转盘是一个电动驱动的旋转单元，其使用范围广泛。该转盘具有一个稳固的旋转单元，针对非路面或其它重型设备使用。电控转盘配置双马达单元，一个用于旋转，另一个是用于锁定的单独执行器。

凭借其无级锁定功能，公司的转盘概念进一步发展，它坚固的设计用来处理最重的负载。电控转盘可能通过顶板和底板上的四个螺栓轻松安装到一个单元上，这样可以保证不会有任何的松动。



EC Sledge (电控滑道)

仕达博电控滑道是在当座椅需要在某些工业或海洋环境中横向或纵向移动时使用，电动驱动。我们的滑道坚固，滑行长度由客户指定（最大长度为1000mm）

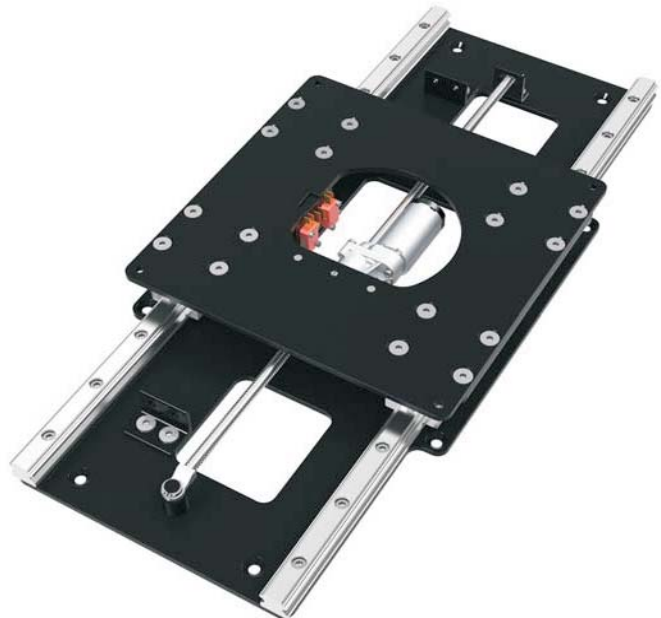

EC-LINE 电控系列

Control box (控制盒)

控制盒设备由操纵盒和带有4个附件输出的CPU卡组成。有两个版本可选，一个仅具有功能设定，另一个版本包括位置记忆功能。操纵盒可以安装在扶手衬垫上或直接安装在内部面板中。可以定制面板印刷和logo。




Mobile app (手机应用程序)

SITTAPP是一款智能手机软件，把它安装在手机上就可以调整和设定仕达博电控系列单元。当你进入车辆时，记忆功能和蓝牙就会自动把你的座椅调到所需的位置。



仕达博全球分布

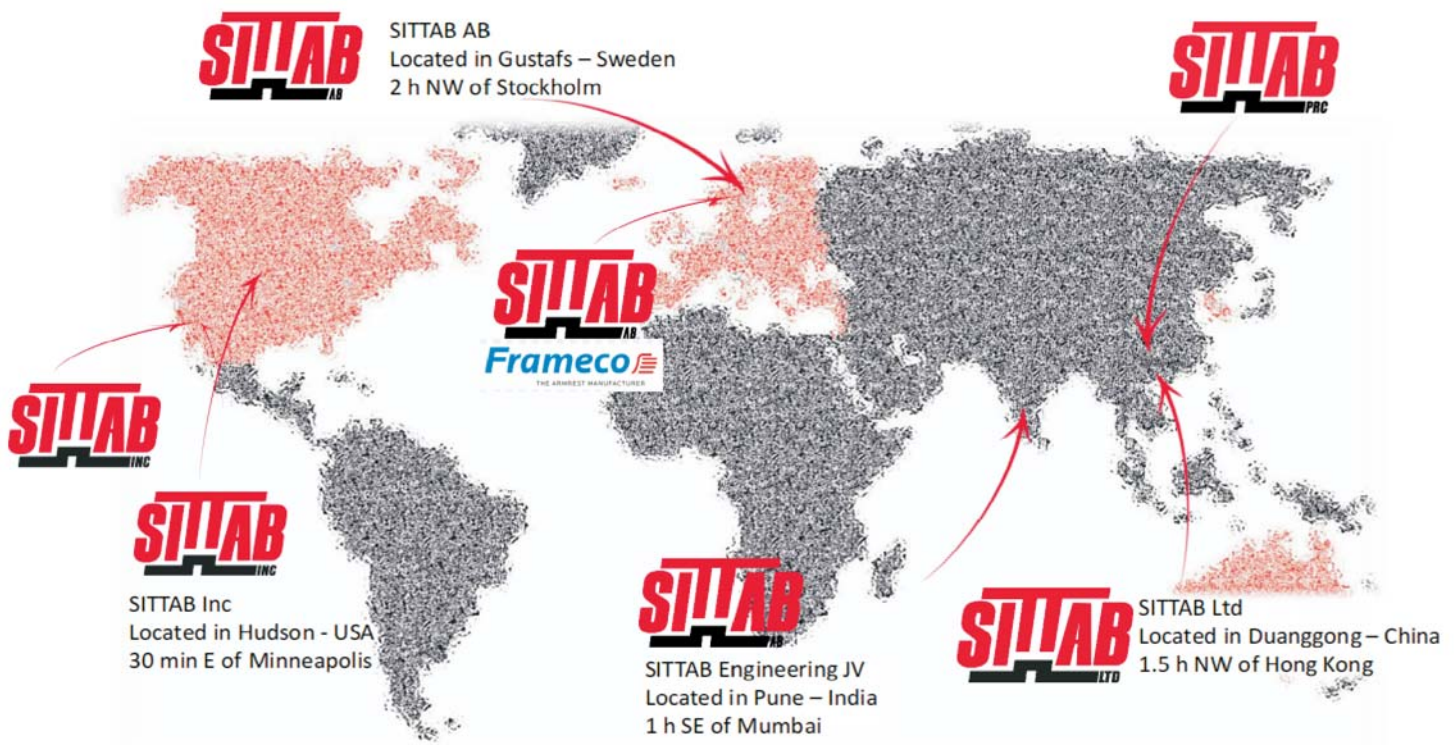

SITTAB AB

Industrivägen 10
SE-783 50 Gustafs Sweden

Tel: +46 (0)243-24 42 50

Org.nr: 556645-7874

VAT number: SE556645787401

SITTAB Inc.

2733 Harvey Street,
Hudson, WI 54016 USA

Phone: +1 (715) 690 2992

FEIN # 37-1633414

Delaware Corp. ID # 4964313

Wisconsin Corp.ID # S 091381

SITTAB PRC

仕达博（中国）
广东省东莞市东城区温塘
年丰山庄别墅区年丰路106号

Phone: +86 0769-22239070

philip.lai@sittab.com
www.sittab.cn（中文版）
www.sittab.com（英文版）

Technical leader in ergonomic solutions



SITTAB AB

Industrivägen 10
SE-783 50 Gustafs
Sweden

Tel: +46 (0)243-24 42 50

SITTAB Inc

2733 Harvey Street
Hudson, WI 54016
USA

Tel: +1(715)690 2992

SITTAB Inc

2631 East Jensen Ave
Fresno, CA 93706
USA

Tel: 559-228-9605

SITTAB PRC

中国广东省东莞市东城区温塘
年丰山庄别墅区年丰路106号

Phone: +86 0769-22239070

Philip.Lai@sittab.com
www.sittab.cn



官方网站



微信公众号



Technical leader in ergonomic solutions